



CFS

KULLANIM KILAVUZU

CFS İplik Yönetim Sistemi

V 1.2_TR

Sayın Kullanıcımız

Creality'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kolaylık sağlamak için lütfen başlamadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun ve verilen talimatları dikkatlice takip edin.

Creality her zaman size yüksek kaliteli hizmetler sunmaya hazırdır. Ürünlerimizi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bu kılavuzun sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Kullanıcı deneyiminizi daha da geliştirmek için, cihazlarımız hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki yöntemlerle bulabilirsiniz:

Yazılım, donanım, iletişim bilgileri, cihaz talimatları, cihaz garanti bilgileri ve daha fazlası hakkında bilgi bulmak için resmi web sitemizi (<https://www.creality.com>) ziyaret edin.

Cihaz Yazılımı Güncellemesi

1. Cihaz ekranı üzerinden yazılımı doğrudan güncelleyebilirsiniz;
2. Creality Cloud OTA üzerinden yazılımı güncelleyebilirsiniz;
3. Resmi web sitesini ziyaret edin: <https://www.creality.com>, "Support → Download Center " ne tıklayın, gerekli yazılımı indirmek için ilgili modeli seçin, (veya "Creality Cloud → Downloads → Firmware" düğmesine tıklayın), kurulum tamamlandıktan sonra kullanabilirsiniz.

Ürün kullanım ve satış sonrası hizmet bilgileri

1. Daha ayrıntılı satış sonrası hizmet eğitimlerini keşfetmek için Creality Resmi Wiki'ye (<https://wiki.creality.com>) giriş yapabilirsiniz;
2. Veya +86 755 3396 5666 numaralı telefondan satış sonrası hizmet merkezimizle iletişime geçin veya cs@creality.com adresine e-posta gönderin.




Creality Wiki

1. Bu yazıcıyı bu kılavuzda açıklanmayan yöntemlerle veya işlemlerle kullanmayın, aksi takdirde yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
2. Bu yazıcıyı yanıcı ve patlayıcı maddelerin içine veya yüksek ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Lütfen bu yazıcıyı havalandırılmış, serin ve az tozlu bir ortama yerleştirin.
3. Yoğun bir şekilde test edilmiş olan Creality Hyper plastik tepsi serisi filamentlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz;
4. Lütfen yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın ve başka ürünlere ait güç kabloları kullanmayın. Elektrik fişinin üç delikli topraklı bir prize takılması gerekir.
5. Filament sıkışmasını önlemek için TPU veya PVA (ıslak) ve BVOH (ıslak) kullanmayınız;
6. Yazıcıyı çalıştırırken eldiven veya aksesuar takmayın, aksi takdirde hareketli parçalar kesik ve yırtık gibi yaralanmalara neden olabilir.
7. Filament makarasının sıkışmasını önlemek için kenarları işlenmemiş veya tamamen deforme olmuş karton makaralar kullanmayınız;
8. Kullanıcılar, ekipmanın bulunduğu (kullanım yeri) ilgili ülkenin ve bölgenin yasa ve yönetmeliklerine, mesleki etik kurallara uymalı ve güvenlik yükümlülüklerine dikkat etmelidir. Ürünlerimizin veya ekipmanlarımızın yasa dışı amaçlar için kullanılması kesinlikle yasaktır. Yasaları ihlal eden kişilerle ilgili yasal yükümlülüklerden şirketimiz sorumlu değildir.
9. İpucu: Şarj durumundayken kabloları takmayın veya çıkarmayın.

1. Cihaz Hakkında	01-04
1.1 Paket İçeriği	01-01
1.2 Ekipman Hakkında	02-03
1.3 Ekipmanın Teknik Özellikleri	03-03
1.4 Ekipman Boyutu	04-04
2. Kutudan Çıkarma	05-05
2.1 Kurutucuyu paketten çıkarın ve CFS'ye yerleştirin	05-05
3. CFS Kullanımı	06-07
3.1 Filamenti CFS'den Yükleme	06-06
3.2 Birden Fazla CFS'yi Bağlamak	07-07

1. Cihaz Hakkında

1.1 Paket İçeriği

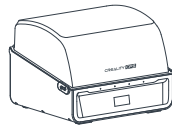

1 CFS



2 Filament tamponu



Aksesuar kiti



1 Creality 485 kablosu - 45 cm



2 Creality 485 kablosu - 100 cm



3 Hızlı başlangıç kılavuzu




4 Satış sonrası servis kartı

İpuçları: Yukarıdaki aksesuarlar sadece referans içindir. Lütfen fiziksel aksesuarlara bakın.

1. Cihaz Hakkında

1.2 Ekipman Hakkında

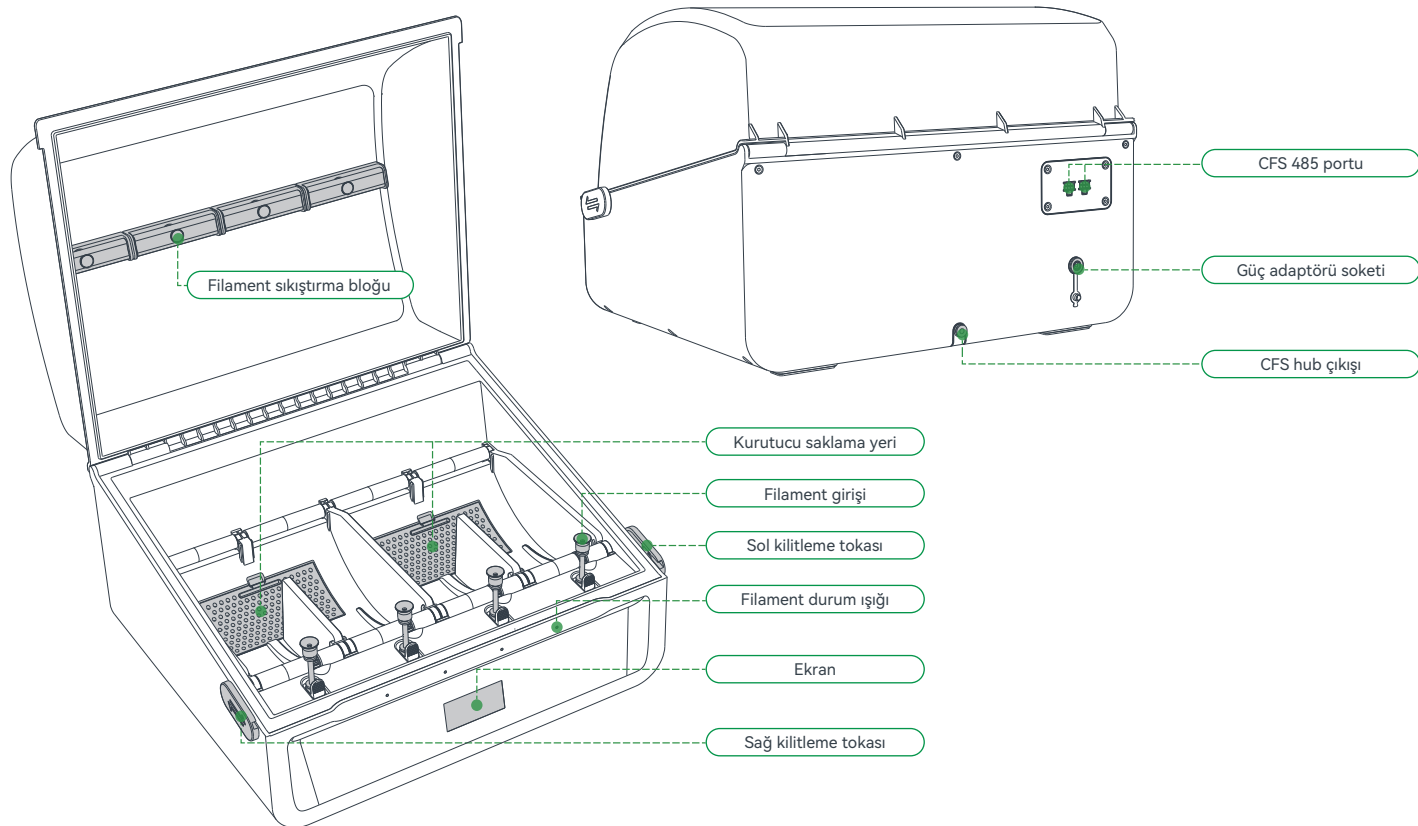



1. Cihaz Hakkında

1.3 Ekipmanın Teknik Özellikleri

Temel Parametreler	
Modeli	CFS
Silo sayısı	4
Anma gücü	20W
Anma Gerilimi	DC 24V
Artırılabilir sayı	≤4
Ürün boyutu	379*314*276mm
Net ağırlık	4,56 kg
Filament durumu için çok fonksiyonlu gösterge ışığı	Dört [her kanal için bir adet]
Çok renkli baskı	Evet
Otomatik yeniden doldurma	Evet
RFID tanımlama özelliği	Evet
Filament algılama	Evet
Tampon	Evet
Kurutma	Kurutma yöntemi
Uyumlu filament türleri	PLA/ABS/PETG/ASA/PET/PA-CF/PLA-CF... (Uyumsuz nem duyarlı suda çözünebilen destek filamentleri ve yumuşak filamentler)
Filament çapı	1,75 ± 0,05 mm
Filament rulo uyumluluğu	1 kg rulo veya rulonun çapı: 197-202 mm; rulonun kalınlığı: 42-68 mm

1. Cihaz Hakkında

1.4 Ekipman Boyutu

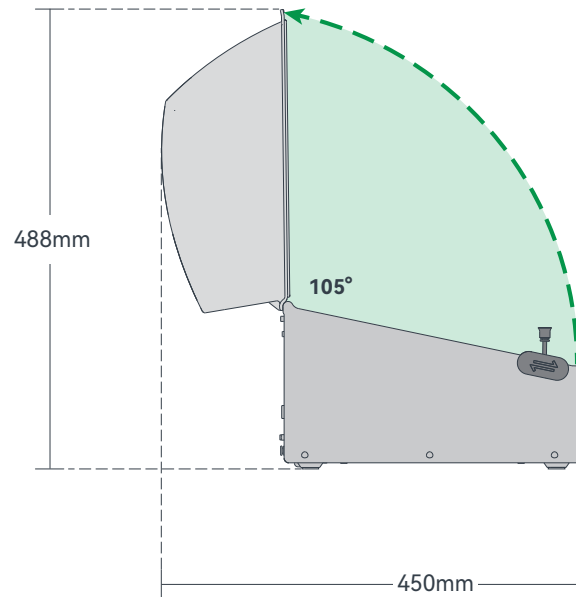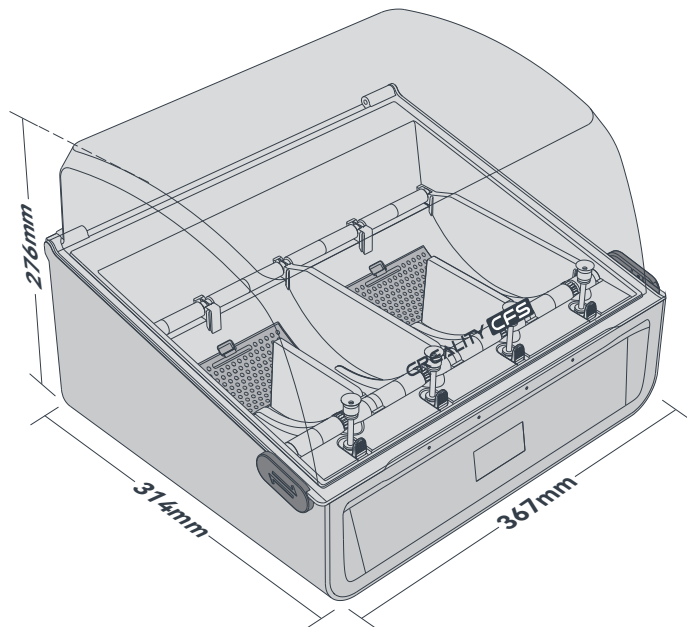


2. Kutudan Çıkarma

2.1 Kurutucuyu paketten çıkarın ve CFS'ye yerleştirin



- ① CFS'yi açın: CFS'nin her iki yanındaki kilit tokalarını geri iterek kilidi açın ve üst kapağı açın;

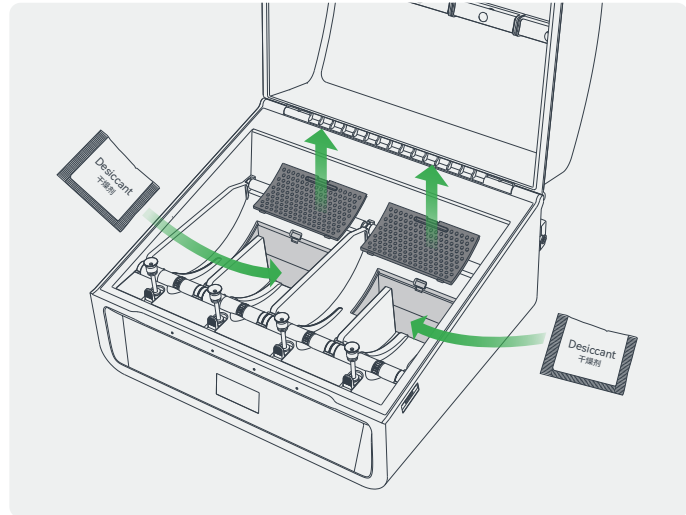

- ② Nem alıcı saklama yerini bulun, üst kapağı açın ve nem alıcıyı içine koyun, sonra üst kapağı tekrar kapatın.



Önce nem alıcının yüzeyindeki filmi yırtın, sonra nem alıcıyı CFS'ye koyun.

3. CFS Kullanımı

CFS tek başına kullanılamaz ve bir yazıcıya bağlanması gerekir.

3.1 Filamenti CFS'den Yükleme




Filament makarasının sıkışmamasını sağlamak için, işlenmemiş kenarlara sahip karton makaraları veya tamamı deforme olan karton makaraları kullanmayın.




- Filamenti okumak için kullanılabilen RFID Yenileme düğmesidir. Okuma başarılı olursa, kalan filament ve filament rengi görüntülenir. Okuma başarısız olursa, filament düzenleme düğmesi görüntülenir ve filament "?" olarak görüntülenir;
- Boş yuva durumu, "/" olarak görüntülenir ve düzenleme desteklenmez;
- RFID filament okunduğunu gösterir, göz ikonu filament bilgisini görüntülemek için kullanılır, RFID filament sadece görüntülemeyi destekler; bu, bir RFID filamenti ise ve bir sonraki kullanımda RFID olmayan bir filament kullanmak istiyorsanız, ön yükleme düğmesine tıklayın, okumanın tamamlanmasını bekleyin ve ardından filament düzenleme düğmesine tıklayın;
- Düzenlemeyi destekleyen sıradan filamenttir;
- RFID'in okunmadığı durumu belirtir, filament ekranı "?" gösterir. Bu anda, filament bilgilerini manuel olarak düzenlemek için düzenleme düğmesine tıklamanız gerekir;
- CFS nem durumu anlamına gelir. Yeşil, nemin uygun olduğunu, turuncu, nemin biraz yüksek olduğunu ve kırmızı, nemin çok yüksek olduğunu belirtir. Kurutucunun değiştirilmesi gerekebilir.

- Filament yönetim arayüzüne giriş: Filament yönetim sayfası iki bölüme ayrılmıştır: makaralı tutucu [sol] ve CFS [sağ]. CFS'deki filamentin üzerindeki kod, örneğin 1A, yuva numarasını gösterir;

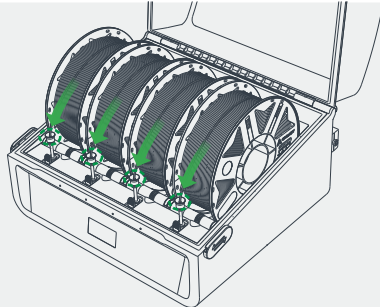

Filament yükleme: Filamenti CFS'ye koyun, filament başını ilgili depo teflon tüpü ile hizalayın, nazıkçe itin ve çekme kuvvetini hissettikten sonra bırakın. Filament otomatik olarak yüklenecektir.

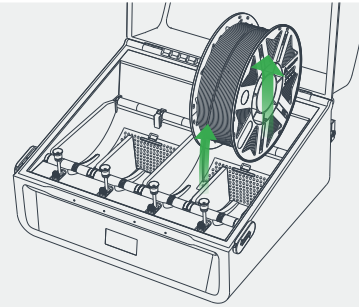


Filament boşaltma: İlk olarak, filamentin ekstrüderde olmadığından emin olun, bu durumda, filamentini kaldırın ve çekin; eğer ekstrüderde ise, önce Geri çek düğmesine tıklayın, filamentin CFS'ye dönüşmesini bekleyin ve ardından filamentini çıkarın.

- Filament yükle/boşalt.


3. CFS Kullanımı

3.2 Birden Fazla CFS'yi Bağlamak

Bire bir

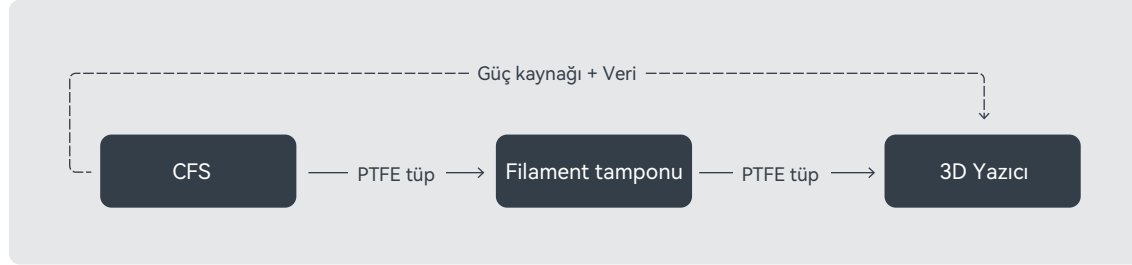

Bire dört

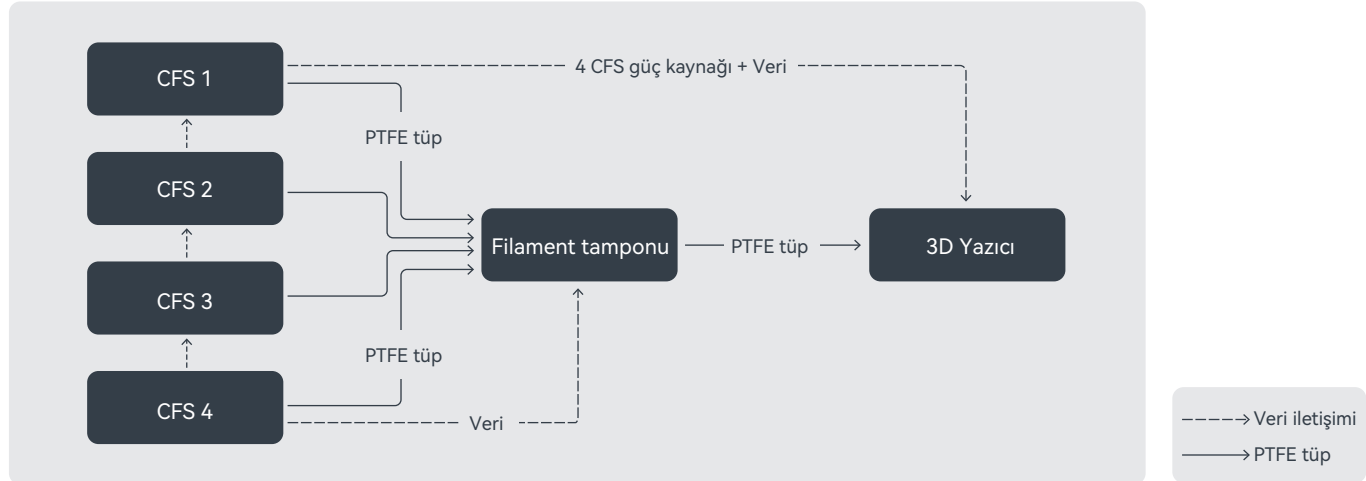

Her model farklı olduđu için gerek rn resimdekinden farklı olabilir. Ltfen gerek rn dikkate alın.
Nihai yorum hakkı Shenzhen Crealıty 3D Technology Co., Ltd.'ye aittir.



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD.

18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community,
Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China.

Official Website: www.crealıty.com

Tel: +86 755-8523 4565

E-mail: cs@creality.com

